







# Bohrschablone für die Lüftertypenreihe „Saphir“ und die Brandschutzvorrichtung LBS 90

## Einbauanleitung für den Adapter 2/AD 80

- Bitte an den Nutzer weiterleiten -


### Versandeinheiten

### Montage LBS 90

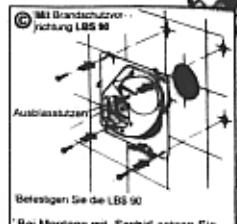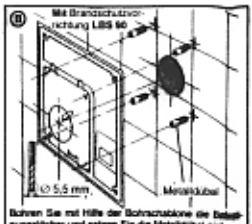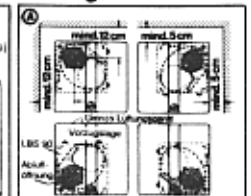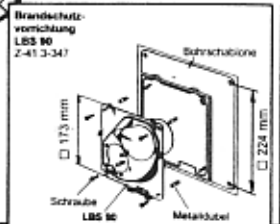

Bei Montage mit „Saphir“ setzen Sie den Auslassstutzen mit Rückschlagklappe auf die LBS 90 (siehe Einbauanleitung „Saphir“ Abb. 4)

### Wartung der Brandschutzvorrichtung LBS 90

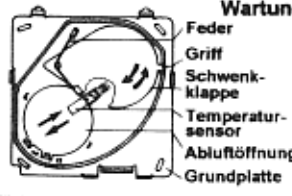

Laut Zulassung Z-41.3-347 muß die Brandschutzvorrichtung LBS 90 regelmäßig gewartet werden.

Hinweis: Wegen der Wartung dürfen mit der Brandschutzvorrichtung LBS 90 ausgestattete Lüftungseinrichtungen nicht von Wandpaneelen oder ähnlichen Verkleidungen umschlossen sein.


### Für den Lüfter-Typ „Saphir“

1. Achtung: Trennen Sie den Lüfter allpolig vom Netz!
2. Fassen das Lüftergehäuse an den Seitenflächen und lösen Sie es von der Wand! (Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie in Abb. D für den Adapter gezeigt vor.) Hinweis: Die Gehäuseseite, die zuerst abgehoben werden muß, ist durch zwei Pfeile gekennzeichnet.
3. Lösen Sie die elektrische Steckverbindung mit einem Schraubendreher o.ä. Legen Sie das Lüftergerät ab.
4. Heben Sie die Schwenklappe am Griff (siehe Abb.) an und halten Sie diese fest.
5. Hängen Sie den Temperatursensor von der Grundplatte aus und nehmen Sie ihn heraus.
6. Lassen Sie die Schwenklappe los. Sie schließt durch Federkraft über der Abluftöffnung.
7. Fassen Sie die Schwenklappe am Griff und führen Sie sie in die Ausgangsstellung zurück. Halten Sie die Schwenklappe fest!
8. Hängen Sie den Temperatursensor in die Grundplatte ein und führen Sie die Schwenklappe in den Schütz des Temperatursensors. Die Schwenklappe bleibt geöffnet.
9. Stecken Sie den elektrischen Steckverbinder auf und montieren Sie den Lüfter in der gleichen Weise, wie in Abb. D für den Adapter gezeigt.

### Für den Adapter 2/AD 80:


Gehen Sie sinngemäß, wie für den Lüfter Typ „Saphir“ beschrieben, vor. Die Aufschrift „hier abziehen“ kennzeichnet die Seite, an der der Adapter von der Wand abgehoben werden kann.

### Montage Adapter

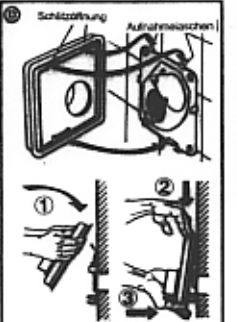

Setzen Sie die Schützöffnungen auf die Aufnahmeshrauben. Schieben Sie den Adapter schräg nach unten (2) und drücken Sie ihn dicht an die Wand (3). Der Adapter muß dicht an der Wand sitzen.

### Netzanschlußklemme „Saphir“

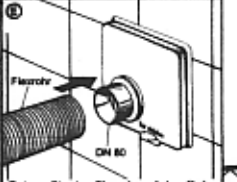

Setzen Sie das Flexrohr auf den Rohranschlußstutzen. Dichten Sie die Verbindung mit Dichtband oder Sperrschellen ab.

Mittelverlängerte Messingdübel (Bohr  $\varnothing$  5,5 mm) für LBS 90

Alternativ verwendbare Dübel (Bohr  $\varnothing$  6 mm)

Upal HDM 4/24

Upal HDM 4/38



57 mm

47 mm

### Abluft-Offnung

Mittelverlängerte Kunststoffdübel S6 (bei Montage „Saphir“ ohne LBS 90) Bohr  $\varnothing$  6 mm

**LUNOS**

LUNOS Lüftungstechnik GmbH  
für Raumluftsysteme  
Postfach 20 04 54  
13614 Berlin  
Tel.: 0 30 / 36 20 01 - 0  
Fax: 0 30 / 36 20 01 - 89  
E-mail: info@lunos.de  
Hp: www.lunos.de