
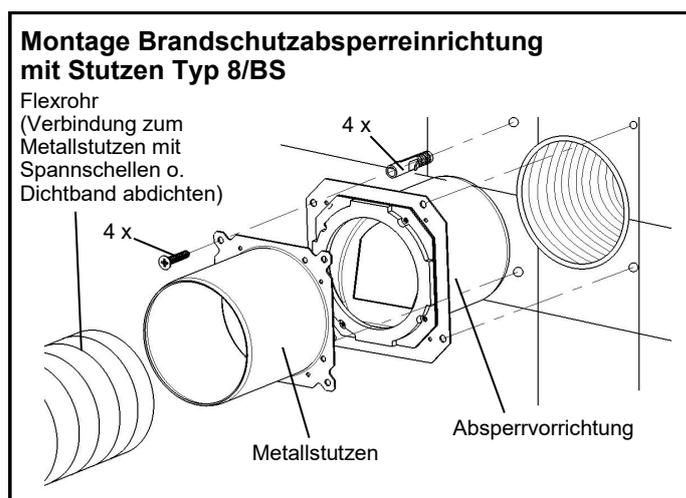
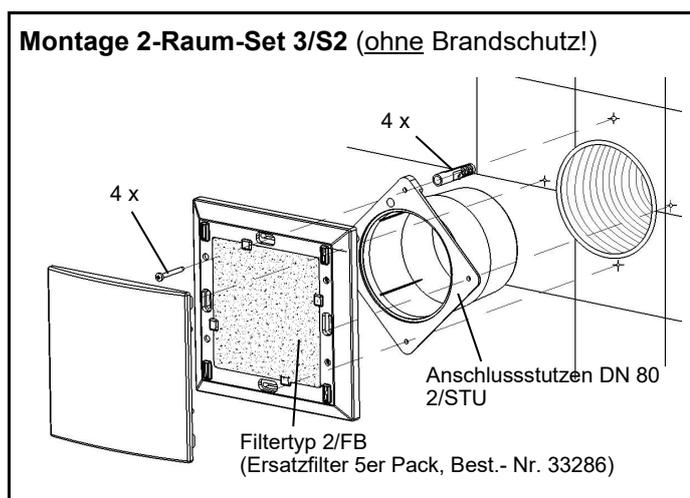


Einbauanleitung/ Bohrschablone
2-Raum-Set Typ 8/B2 (Best.-Nr. 39543)
2-Raum-Set Typ 3/S2 (Best.-Nr. 39209)
Absperrereinrichtung Typ 8/BS (Best.-Nr. 39535)

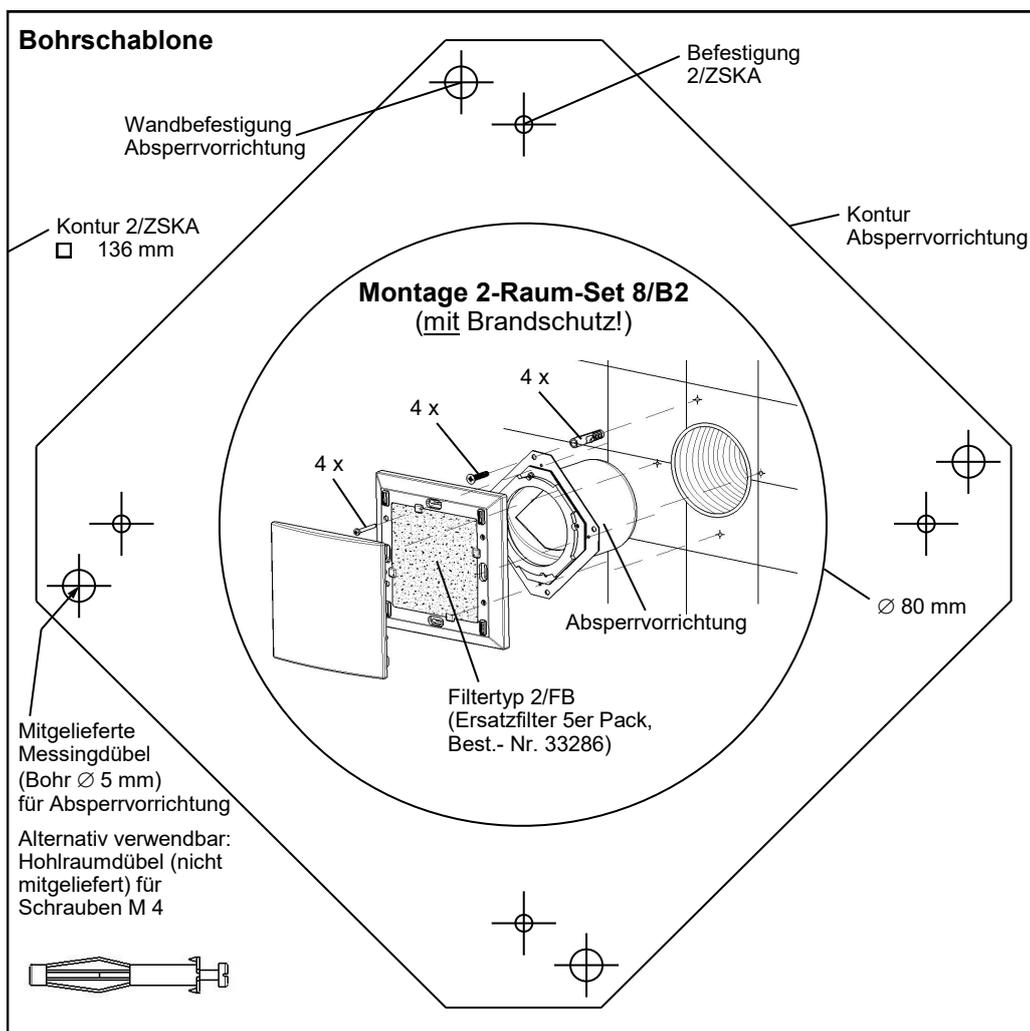

Die den 2-Raum-Sets beiliegende Folie muss unter dem Filter des Lüfters eingelegt werden! (Siehe auch „Einbauanleitung Silvento Unterputz-Variante 1- u. 2 Raum E96“)

Deutschland

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31-34
13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
http://www.lunos.de