


Versandeinheit

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand!

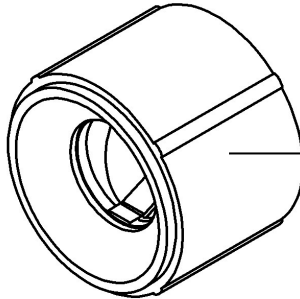

Bei Weiterverwendung der 9/IB18 des ALD-R160 kann die Styroporummantelung entsorgt werden!

Montage

Setzen Sie die Winddrucksicherung ein. Beachten Sie dabei die Beschriftung „INNEN OBEN“ auf der Aufnahme der Winddrucksicherung. Montieren Sie den Abdeckrahmen der Innenraumblende. Achten Sie dabei darauf, dass der Schriftzug „LUNOS“ sich lesbar unten rechts befindet. Legen Sie den Filter ein. Rasten Sie die Designblende der Innenraumblende in Offenstellung ein.

